SCH-W799
使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速开始使用，请参照 “手机简介”、“手机的安装和准备”以及 “使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人。

小心 — 可能损坏手机或其它设备。

注意 — 注释、使用提示或附加信息。

▶ **参照** — 具有相关信息的页面。例如：▶ 12 页（表示 “参照 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**（表示**信息**，下一步**写信息**）。

[ ] **方括号** — 手机按键。例如：[☎]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

< > **尖括号** — 在各屏幕上控制不同功能的软键。例如：< **确认** >（表示**确认**软键）

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID：B016062。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
- SRS CS Headphone 和 SRS WOW HD 是 SRS Labs 公司的商标。CS 耳机和 WOW HD 技术由 SRS Labs 公司开发并授权使用。
- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。

CE 0168

关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX 公司生产的数字视频格式，是由 DivX 官方认证的 DivX 视频播放设备。访问 www.divx.com 了解更多信息以及将所需文件转换为 Divx 视频的软件工具。 Divx 认证可播放的视频像素达 640 × 480，包括高级付费内容。

关于 DIVX 视频点播

DivX® 认证设备必须由 DivX 公司注册，用来播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。如欲生成注册代码，选择位于设备设置菜单中的 Divx VOD 选项。访问 vod.divx.com，使用此代码完成注册并了解更多相关内容。

DivX 专利号：专利 7,295,673

目录

安全和使用信息 2
安全警告 2
安全注意事项 4
重要使用信息 6

手机简介 10
配件介绍 10
手机部位图 11
按键 12
显示屏 13
图标 14
手写笔和触摸屏 15

手机的安装和准备 16
安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池 16
电池充电 18
插入存储卡 19

使用基本功能 20
开机和关机 20
使用功能表 21
使用工具栏中的快捷键 23
切换应用程序 23
使用小组件 23
自定义手机 24
使用基本通话功能 27
发送和查看信息 28
添加和查找联系人 33
使用基本相机功能 34
收听音乐 36
浏览 web 38

使用高级功能 40
使用高级通话功能 40
使用高级电话本功能 43
使用高级信息功能 45
使用高级相机功能 47
使用高级音乐功能 51

使用工具和应用程序 55
使用中国电信服务 55
使用蓝牙无线功能 56
启动和发送 SOS 信息 57
虚拟来电 58
录制和播放语音备忘录 58
编辑图像 59
打印图片 61
编辑视频 62
将照片和视频上传到网络 64
使用 Java 游戏和应用程序 65
读取条码 66
识别名片 66
启动导航器 67
设置 GPS 功能 67

创建世界时间 67
设定和使用闹钟 68
使用计算器 68
货币或测量单位换算 68
设置倒计时定时器 69
使用秒表 69
在词典中查找字词 69
创建文本备忘录 70
创建草图 70
管理日历 71
查看文本文件 72
查看通信统计 72

功能表功能概述 ..... a

故障排除 c

安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力

长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊上方或气囊张开区域。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。

安全注意事项

小心

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行放电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池使用寿命

以下信息建立在充满电的基础上。

CDMA

类型 / 时间[1]	标准电池 (1500 mAh)
语音通话时间[2]	最长 470 分钟
待机时间	最长 400 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM/UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

GSM

类型 / 时间[1]	标准电池 (1500 mAh)
语音通话时间[2]	最长 690 分钟
待机时间	最长 590 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM/UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 或 UIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，请用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容拥有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务 ‘按原样’提供 。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下 （包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

在本章中，您将了解手机的部位图、按键、显示屏以及图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器 （充电器）
- 使用说明书

- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

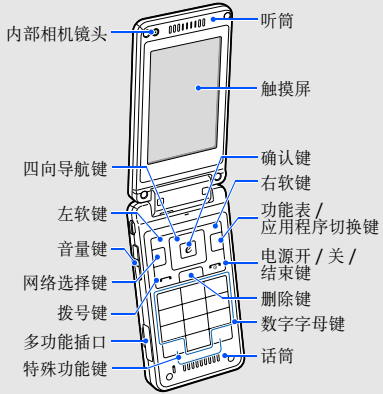

手机背面包括以下按键和功能键：

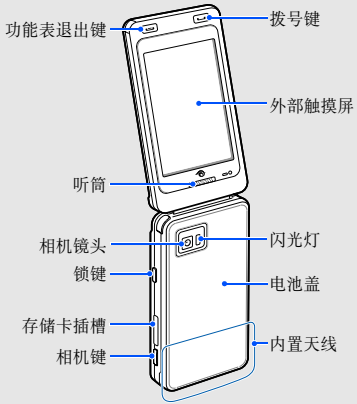

当手机合上时，可以锁定外部触摸屏和按键以防意外操作手机。如欲锁定，可按下 [🔒]。

按键

按键	功能
软键	执行显示屏底部指示的操作。
网络选择键	在待机模式下，访问用于切换网络的屏幕。
四向导航键	在待机模式下，进入**号码百事通**（下）或用户自定义功能表；在功能表模式下，滚动选择功能表选项。
确认键	在待机模式下，启动 WAP 浏览器；在功能表模式下，选择反白显示的功能表选项或确认输入。
功能表 / 应用程序切换键	进入功能表模式；显示所有活动应用程序（按住）。
拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看通话和信息记录。
删除键	删除字符或应用程序中的项目。
电源开 / 关 / 结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回到待机模式。
数字字母键	输入数字、字母和特殊字符。

按键	功能
# ◁+ * 特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#] 启动或取消静音模式；在拨号屏幕中，按住 [*] 在数字之间输入暂停符号。
音量键	调节手机音量；在待机模式下，按住上音量键可启动或取消户外模式。
锁键	锁定或解锁外部触摸屏和按键。
相机键	在待机模式下，可打开相机；在相机模式下，可拍照或录像。
外屏拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看通话和信息记录。
外屏功能表退出键	结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式。

显示屏

手机的显示屏由三个区域组成：

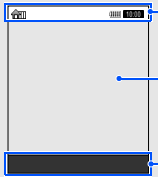

图标行
显示各种图标

文本和图形区
显示信息、说明和输入内容

软键行
显示当前分配给各软键的操作

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 3G 网络
	已连接 1X 网络
	正在通话
	已启动 SOS 信息功能
	正在浏览 web
	已启动蓝牙

图标	定义
	已启动闹钟
	已插入存储卡
	新短信息 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量
10:00	当前时间

手写笔和触摸屏

了解使用手写笔和触摸屏的基本操作。

- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 为了避免刮擦手机屏幕，请勿使用钢笔、铅笔或其他尖锐物在触摸屏上点击或书写。

- 点击：使用手写笔触碰一下屏幕，以选择高亮显示的功能表或选项。
- 点住：将手写笔在一个要执行的项目上点住。
- 拖动：在屏幕上点住并拖动手写笔来移动滚动栏条。

手机背面有专门用于存放手写笔的插槽。

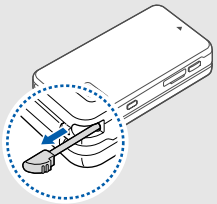

手机的安装和准备

首次使用手机时，需先安装和设置手机。

安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张身份模块 (UIM) 卡，其中载有您的专用信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

如欲安装 SIM 卡或 UIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

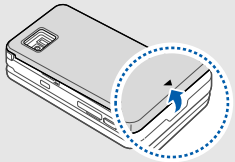

如果手机处于开机状态，按住 [ ] 关闭手机。

小心

小心打开电池盖，避免弄伤手指。

2. 插入 SIM 卡或 UIM 卡。
手机有 2 个卡槽，允许使用 SIM 卡和 UIM 卡并在两者之间进行切换。
▶ 26 页

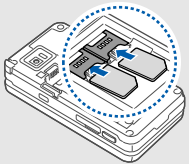

- 将 SIM 卡或 UIM 卡插入手机中，使其金色触点面向下。
- 如果未插入 SIM 卡或 UIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务及部分功能。
- 右插槽可插入 SIM 卡或 UIM 卡。左插槽仅可插入 UIM 卡。

3. 插入电池。

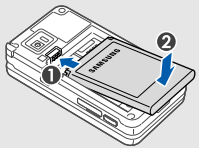

4. 装回电池盖。

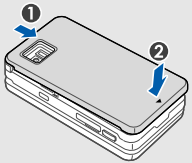

电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

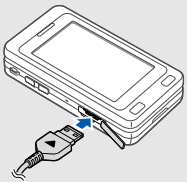

三角形标识朝向手机正面

小心 旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

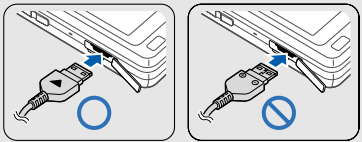

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。
4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。

电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才可继续使用手机。

插入存储卡

如欲存储更多多媒体文件，需要插入存储卡。本手机可接受达 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。

2. 标签面朝下，插入存储卡。

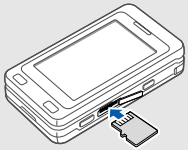

3. 轻按存储卡，直到锁定到位为止。

如欲取出存储卡，请轻推存储卡直到卡从手机脱开，然后再从存储卡插槽中取出存储卡。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机和关机

如欲开机：

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 [☎]。
3. 选择**确认**注册您的卡。
4. 输入 PIN 码并选择**确认**（必要时）。
5. 选择一个插槽，为 SIM 卡或 UIM 卡指派名称和信号图标，然后选择**保存**。
6. 对另一 SIM 卡或 UIM 卡重复步骤 5 并选择**保存**。
7. 选择 SIM 卡或 UIM 卡为主卡选择**保存**。

如欲关闭手机，请重复上述步骤 1 和 2。

切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式** → **离线**。

在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

设置自动开 / 关机的时间

可以将手机设置为在指定时间自动开机或关机，以延长电池寿命。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **自动开 / 关机**。
2. 向左或向右滚动到**开**以打开自动开 / 关机功能。
3. 设置手机的关机时间。
4. 设置手机的开机时间。
5. 选择**保存**。

使用功能表

如欲使用外部或内部触摸屏进入手机的功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 向左或向右滚动到功能表模式屏幕。
3. 选择功能表。

选择一些功能表时，可能需要点击两次。

4. 选择**返回**可返回到上一级功能表；按下 [☎] 可返回到待机模式。

如欲使用键盘访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，按下 **< 功能表 >** 进入功能表模式。
   也可以按下 [ ] 进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动选择功能表。
3. 按下确认键确认高亮显示的功能表。
4. 按下 **< 返回 >** 可返回上一级功能表；按下 [ ] 可返回待机模式。

自定义功能表模式

可以在功能表模式屏幕中管理应用程序，或设定每个屏幕的标题以使之与自己的偏爱和需要相符合。

1. 在功能表模式下，向左或向右滚动到功能表模式屏幕。
2. 选择 切换到编辑模式。
3. 根据需要自定义屏幕。
   - 如欲重命名功能表屏幕，可在屏幕顶部的文本输入字段中输入名称。
   - 如欲重新排列应用程序，按住并拖动应用程序图标至所需的位置。
   - 如欲删除应用程序，可选择应用程序上的 将其从功能表屏幕中删除。
   - 如欲添加应用程序，可选择 ，然后选择要添加的应用程序。
4. 选择**保存**。

选择**重置**恢复应用程序的默认顺序。

使用工具栏中的快捷键

使用工具栏上的图标可访问常用应用程序或更改设定。

1. 在待机模式下，从屏幕顶部向下移动手指打开工具栏。
2. 选择图标访问应用程序或更改设定。

切换应用程序

手机可以同时运行多个应用程序来执行多项任务。

从一个活动应用程序切换到另一个活动应用程序

1. 按住 [ ] 打开**任务管理**。
2. 滚动选择应用程序。
   如欲更改查看模式，请选择**选项** → **网格浏览**。

关闭应用程序

如欲关闭当前应用程序，请按下 [ ]。

如欲关闭在后台运行的应用程序：

1. 按住 [ ] 打开**任务管理**。
2. 滚动到应用程序并选择 ×。
   还可选择**选项** → **退出**。

如欲关闭所有应用程序：

1. 按住 [ ] 打开**任务管理**。
2. 选择**选项** → **全部结束**。

使用小组件

了解如何使用小组件工具栏上的小组件。

- 一些小组件连接到 Web 服务。选择基于 Web 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能随所在地区而异。

打开小组件工具栏

选择屏幕左下方的箭头打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到待机屏幕。

将小组件添加到待机屏幕

1. 打开小组件工具栏。
2. 将小插件从工具栏拖动到待机屏幕。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。

更改小组件

1. 打开小组件工具栏。
2. 选择小组件工具栏中的 。
3. 向右滚动到**在线**（必要时）。
4. 选择欲添加到小组件工具栏的小组件，然后选择**选项** → **保存**。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机。

调整按键音的音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调节按键音音量。

启动或取消静音模式

当手机翻盖合上时，选择**键盘**并点住 # 可启动或取消静音模式。

当手机翻盖打开时，按住 [#] 可启动或取消静音模式。

校准屏幕

可以校准屏幕，从而使手机更好地识别输入。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **校准** → 屏幕选项。

2. 用手写笔点击屏幕上的对象。
3. 完成后，选择**是**。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。

若使用静音、会议或离线模式，则无法改变铃声。

2. 选择**编辑** → **语音铃声**。
3. 选择**编辑** → 铃声类别 → 铃声。
4. 选择**选择**。
5. 选择**选项** → **保存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

也可以在功能表模式下选择**设置** → **铃声设定**来更改当前模式的铃声。

选择墙纸 （待机模式）

1. 在待机模式下，向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯设定** → **墙纸** → **墙纸** → 图片类别。
3. 向左或向右滚动图像。
4. 选择**选择** → **保存**。

如果选择**节日墙纸** → **打开**，墙纸会在节日当天自动变为该节日专用的墙纸。

选择显示屏主题

在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯设定** → **我的主题** → 主题。

设定功能表快捷键

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择欲用作快捷键的按键。
3. 选择要分配给相应快捷键的功能表。

设置触摸屏的自动锁定功能

可设置手机在背景灯关闭和手机翻盖合上时自动锁定外部触摸屏和按键。

在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **触摸板自动锁定** → **打开**。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密设定** → **话机锁** → **打开**。
2. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**确认**。
3. 再次输入新密码并选择**确认**。
   设置话机锁后，每次开启手机时，在进入待机模式前均会提示您输入密码。

- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

选择主 SIM 卡或 UIM 卡

本手机支持双卡模式，您可以同时使用 SIM 卡和 UIM 卡，而无需换卡。了解如何启动 SIM 卡或 UIM 卡，以及选择一个主 SIM 卡或 UIM 卡。

1. 在待机模式下，按下 [田]。
2. 选择 SIM 卡或 UIM 卡为主卡选择**保存**。

使用基本通话功能

了解如何拨打和接听电话以及使用基本通话功能。

在通话期间，手机自动锁定触摸屏以避免意外的输入。如欲解锁，可按下任意键。

拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**。
2. 输入区号和电话号码。
3. 按下 [ ] 拨打该号码。
4. 如欲结束通话，按下 [ ] 或 [ ]。

接听电话

1. 手机被呼叫时，按下 [ ]。
2. 如欲结束通话，按下 [ ] 或 [ ]。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**。
2. 输入区号和电话号码。
3. 选择**选项** → **IP 电话**。
   默认 IP 电话号码前缀显示在电话号码之前并自动拨号。
4. 如欲结束通话，按下 [ ] 或 [ ]。

可以将此前缀更改为其他前缀，也可以添加新的 IP 电话前缀（在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **IP 电话**）。

调节音量

如欲在通话中调节音量，按下上或下音量键。

使用免提通话功能

1. 在通话过程中，按下确认键 → **是**可开启免提通话功能。

2. 如欲切换回听筒模式，请再次按下确认键。

在嘈杂环境中，使用免提通话功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入多功能插口，即可拨打和接听电话：
解锁状态下：

- 如欲重拨最后一个使用的号码，按下耳机按钮两次。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

发送和查看信息

学习如何发送或查看短信 (SMS)、彩信 (MMS) 或电子邮件信息。

发送短信或彩信

可能需要点击两次才能选择数字或文本输入字段。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。
2. 选择收件人输入字段并输入收件人号码。
3. 选择文本输入字段并输入信息文本。
   ▶ 32 页
   如欲以短信形式发送，转到步骤 5。
   如欲附加多媒体，继续执行步骤 4。
4. 选择**选项** → **添加照片**、**添加录像**或**添加声音**添加一个项目。
5. 选择**发送**以发送该信息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**电子邮件** → **邮件建立向导**。
2. 选择**选项** → **新建电子邮件**。
3. 选择收件人输入字段并输入电子邮件地址。
4. 选择主题输入字段并输入主题。
5. 选择文本输入字段并输入电子邮件正文。
6. 选择**选项** → **添加多媒体**，并附加文件（必要时）。
7. 选择**发送**发送电子邮件。

使用触摸屏输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本和新建信息或备忘录。

更改文本输入指示器

打开文本输入字段时，会显示按键输入法状态。选择键盘（默认为 ）在以下输入法中进行切换：

- 手写屏幕 ()
- 虚拟键盘 ()
- 虚拟标准键盘 ()

使用手写屏幕输入文本

1. 将文本输入法更改为 。
2. 在屏幕任意处书写字符。
   如欲输入英语和汉字两种字符，选择**混合**。
   如欲输入符号，选择 。
3. 如果手机未能正确显示想要的字符，请从列表中选择。

使用虚拟键盘输入文本

只有在使用外部触摸屏输入文本时才可以使用虚拟键盘。

1. 将文本输入法更改为 。
2. 选择相应的虚拟键输入文本。

可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
PY（拼音）	1. 选择**拼音**。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 如欲输入短语，请选择**分隔符**，然后输入更多拼音。 4. 选择拼音。 5. 选择**音调**可选择四种音调中的一种。 6. 选择 ▲ 或 ▼ 滚动选择汉字（必要时）。 7. 选择汉字。
STR（笔画）	1. 选择**笔画**。 2. 选择 **1** 到 **5** 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，选择 **6**。手机会插入一个占位符。 3. 如欲输入短语，请选择**分隔符**，然后输入更多笔画。 4. 选择 ▲ 或 ▼ 滚动选择汉字（必要时）。 5. 选择汉字。
英文（英文字母）	1. 选择**英文**。 2. 选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字母。

模式	功能
英文 (T9)	1. 在英文模式下，选择 **T9**（**T9** 会变蓝）。 2. 选择相应的虚拟键可输入整个字词。 3. 显示正确的字词时，选择 ␣ 插入一个空格。如果未显示正确的字词，选择 ▼ 并从显示的列表中选择备选的字词。
123	1. 选择 **123**。 2. 选择相应的虚拟键可输入数字。
符号	1. 选择 @!。 2. 选择相应的虚拟键可输入符号。 3. 如欲输入表情图标，选择 **:-)**。

使用虚拟标准键盘输入文本

1. 将文本输入法更改为 ▦。
2. 选择相应的虚拟键输入文本。

可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
PY（拼音）	1. 选择**拼音**。 2. 选择相应的虚拟键输入拼音。 3. 如欲输入短语，请选择**分隔符**，然后输入更多拼音。 4. 选择 ▲ 或 ▼ 滚动选择汉字（必要时）。 5. 选择汉字。
英文 (英文字母)	1. 选择**英文**。 2. 选择相应的虚拟键输入字词。
英文 (T9)	1. 在英文模式下，选择 T9（T9 变蓝）。 2. 选择相应的虚拟键可输入整个字词。 3. 显示正确的字词时，选择 ␣ 插入一个空格。如果未显示正确的字词，选择 ▼ 并从显示的列表中选择备选的字词。

模式	功能
符号	1. 选择 @。 2. 选择相应的虚拟键可输入符号。 3. 如欲输入表情图标，选择 **:-)**。

使用键盘输入文本

输入文本时，可更改文本输入模式：

- 按下 [#] 以在中文、英语和数字输入模式间切换；按住 [*] 并选择**输入方式**以选择输入方式。
- 在英文输入模式下，按住 [#] 可切换大小写；在中文输入模式下，按住 [#] 可在拼音和笔画模式之间进行切换。
- 在英文输入模式下，按住 [*] 选择 **T9 智能英文开**或 **T9 智能英文关**可在智能英文和英文字母模式之间进行切换。
- 按下 [*] 可切换到符号模式。

使用以下模式之一输入文本：

模式	功能
拼音	1. 按下相应的数字字母键以输入拼音。 2. 向左或向右滚动选择一个拼音。 3. 向上或向下滚动选择汉字。 4. 选择对应汉字。 5. 完成输入后，按下 **< 返回 >** 即可返回到信息。 按住 [*] 选择**添加新短语**可添加短语。
笔画	1. 按下 **[1]** 到 **[5]** 输入笔画。无法确定输入哪个笔画时，按下 **[6]**。手机会插入一个占位符。 2. 向上或向下滚动选择汉字。 3. 选择对应汉字。 4. 完成输入后，按下 **< 返回 >** 即可返回到信息。 按住 [*] 选择**添加新短语**可添加短语。

模式	功能
123	按下相应的数字字母键可输入数字。
特殊符号	按下相应的数字字母键可输入符号。
智能英文	1. 按下相应的数字字母键可输入整个字词。 2. 显示正确的字词时，按下 [0] 可插入一个空格。如果未显示正确字词，请从显示的列表中选择备选字词。 按住 [*]，以选择**隐藏单词列表**隐藏字词建议框。
英文字母	按下相应的数字字母键，直到屏幕上出现所需字符。

查看短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

查看信息时，选择**选项** → **备份短信** → 存储位置 → **选择**来备份信息。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**电子邮件**。
2. 选择**选项** → **下载**。
3. 选择电子邮件或标题。
4. 如果已选择标题，则请选择**取回**查看电子邮件正文。

添加和查找联系人

了解使用电话本功能的基本操作。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**。
2. 输入电话号码。
3. 选择**保存** → **新建** → 存储位置。
4. 输入联系人信息。
5. 选择**保存**将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。
2. 选择搜索字段并输入欲查找姓名中的字母。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。

找到联系人后，可以：

- 按下 [ ] 呼叫该联系人
- 选择**编辑**编辑该联系人的信息

使用基本相机功能

了解拍摄和查看照片及录像的基本操作。

拍摄照片

1. 在待机模式下，按下 [ ] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
   - 如欲开启或关闭闪光灯，选择 。
   - 如欲更改相机对焦模式，选择 。
   - 如欲设定亮度，选择 。
   - 如欲放大或缩小，按下音量键。
4. 按下 [ ] 或确认键进行拍照。
   可半按 [ ] 进行聚焦。绿色框表示对准的对象。
   照片会自动保存。

拍照后，选择 可以查看照片。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的收藏** → **图片** → **我的相片** → 照片文件。

在查看照片的同时，可以将照片设定为墙纸或来电身份显示图像，或者将照片发送给朋友。

- 如欲将照片设为墙纸，选择**选项** → **设置为** → **墙纸** → 尺寸 （必要时）。

- 如欲将照片设为来电显示图片，选择**选项** → **设置为** → **来电图片** → 联系人。
- 如欲发送照片，选择**选项** → **发送通过** → **彩信**、**电子邮件**或**蓝牙**。

如欲在宽屏视图下分类和查看照片：

1. 在功能表模式下，选择**照片浏览器**。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 → 类别来对照片进行分类。
4. 向左或向右滚动以查看照片。
   向左或向右倾斜，照片会自动向左或向右滚动。

拍摄录像

1. 在待机模式下，按下 [] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 切换到摄像机模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
   - 如欲更改录制模式，请选择 。
   - 如欲开启或关闭闪光灯，选择 。
   - 如欲设定亮度，选择 。
   - 如欲放大或缩小，按下音量键。
5. 按下 [] 或确认键开始录制。
6. 选择 ，或者按下 [] 或 <> 结束录制。
   视频会自动保存。

视频后，选择 查看视频。

查看录像

使用以下方法之一查看录像：

- 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **视频** → 视频文件。
- 在功能表模式下，选择**视频播放器** → 视频文件。

收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ▶ 打开 FM 收音机。
4. 选择**是**开始自动搜索。
   收音机会自动搜索并保存可用电台。

第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动搜索。

5. 使用下列图标和按键控制 FM 收音机：

图标 / 按键	功能
≪ ≫	手动搜索电台；自动搜索电台（点住）
▶	开启 FM 收音机
■	关闭 FM 收音机
☰	打开收藏夹 ▶ 54 页
🎧/🔊	更改声音输出
确认键	打开或关闭 FM 收音机
音量键	调节音量
导航键	左 / 右：手动搜索电台；自动搜索电台（按住）

如果要获得所收听歌曲的信息，请选择**选项** → **查找音乐**。▶ 54 页

6. 如欲关闭 FM 收音机，选择 ■。

收听音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从 web 下载。▶ 38 页
- 通过选配的三星 PC studio 从电脑下载。▶ 51 页
- 通过蓝牙接收。▶ 57 页
- 复制至存储卡。▶ 51 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。▶ 52 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
❚❚	暂停播放
▶	继续播放
⏮	返回上一个文件；在文件中快退（点住）
⏭	跳到下一个文件；在文件中快进（点住）
5.1 Ch	启动 5.1 声道环绕立体声系统
NORM	更改音效
⤮	启动随机模式（⤮：打开；⤮：关闭）
A	更改重复模式
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量
导航键	• 左：返回上一个文件；在文件中快退（按住） • 右：跳至下一个文件；在文件中快进（按住） • 上：打开播放列表

浏览 web

了解如何访问常用 web 网页，以及如何将其添加到书签。

- 访问 web 和下载媒体可能会产生额外的费用。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

浏览 web 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **转至**，可进入服务供应商的主页。
2. 使用下列图标和按键浏览 web 网页：

图标 / 按键	功能
	打开服务提供商的主页
	将当前 web 页面收藏为书签

图标 / 按键	功能
	刷新当前 web 页面
	停止加载 web 页面
	向前或向后移动 web 页面
	打开最近 web 页面的缩略图
	打开已存储书签的缩略图
	打开多窗口 web 页面的缩略图
	访问浏览器选项列表
导航键	滚动浏览 web 页面
确认键	选择项目
< 后退 >	返回上一页
< 菜单 >	访问浏览器选项列表

将您喜好的 web 页面收藏为书签

1. 访问想要添加为书签的网页。
2. 选择**菜单** → **书签** → **菜单** → **添加书签**。
3. 更改书签的标题和文件夹（必要时）。
4. 选择**保存**。

下载媒体文件

了解如何从三星手机 web 页面搜索、浏览、购买及下载媒体文件至手机中。

1. 在功能表模式下，选择**我的三星**。
2. 搜索铃声或图片，并将其下载到手机中。

使用手机股票服务

1. 在功能表模式下，选择**大智慧**。
2. 使用在线股票交易服务，并可查看市场行情。

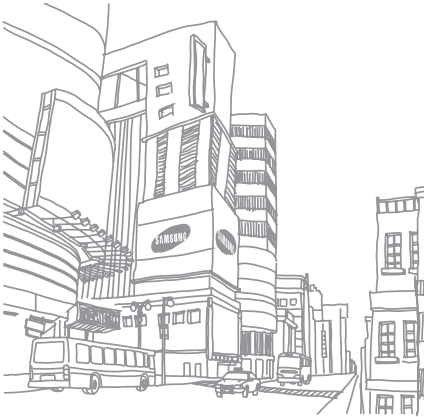

使用高级功能

了解如何进行高级操作和使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

了解手机的其他通话功能。

查看和拨打未接来电

如有一个未接来电，可从事件提醒小组件中查看来电，然后选择**通话**进行拨打。

如有两个或更多的未接来电，从事件提醒小组件中选择**查看**。选择来电，然后按下 [ ] 进行拨打。

拨打最近联系人的号码

1. 在待机模式下，按下 [ ] 显示最近的号码列表。
2. 滚动选择所需号码，然后按下 [ ] 进行拨打。

保持通话或恢复已保持通话

按下 [ ] 保持通话或恢复保持中的通话。

拨打另一号码

如果网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 按下 [ ] 保持第一个通话。
2. 输入欲拨打的另一号码，然后按下 [ ]。
3. 如欲结束通话，请按下 [ ] 或 [ ]。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电。

如欲接听另一来电，请先启动呼叫等待服务。

在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **CDMA 网络服务**或 **GSM 网络服务** → **呼叫等待** → **有效**或**启动**。

在通话过程中：

1. 选择**接听**或按下 [ ] 接听第二个电话。手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 [ ] 在两个通话间进行切换。

某些服务商可能不支持此项服务，在这种情况下您需要预定此服务，具体取决于服务商。

拨打国际长途

如欲设置国际接入字：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **国际接入字**。
2. 选择**选项** → **添加**。
3. 根据需要输入前缀并选择**保存**。
4. 在列表中选择国际接入字。

如欲拨打国际电话：

1. 在待机模式下，选择**键盘**。
2. 按住 [**0**] 或点住 **0** 插入国际接入字。
3. 选择所需国际接入字（必要时）。
4. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [ ] 进行拨打。

进行多方通话（电话会议）（GSM 网络）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。手机会自动保持与第一方的通话。
3. 连接到第二方后，选择**选项** → **电话会议**。
4. 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 [ ] 或 [ ]。

进行三方通话（CDMA 网络）

1. 呼叫欲添加到三方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
3. 在与第二方连通后，按下 [ ] 将第一方加入。
4. 如欲结束三方通话，按下 [ ] 或 [ ]。

某些服务商可能不支持此项服务，在这种情况下您需要预定此服务，具体取决于服务商。

从电话本中呼叫联系人

可以使用存储的联系人从电话本直接呼叫号码。
▶ 34 页

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。
2. 滚动选择欲拨打的号码，然后按下 [ ] 拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，请按下 [ ] 或 [ ]。呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，可设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **全部呼叫** → **拒绝列表**。
2. 选择号码输入字段。
3. 输入欲拒绝的号码并选择**确认**。
4. 选择**选项** → **保存**。

拨打紧急号码

可以保存紧急号码，然后在需要时拨打这些号码，即使您的手机已锁定或者 SIM 卡或 UIM 卡未插入也同样可以拨打。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密设定** → **紧急号码**。
2. 输入密码并选择**确认**。
3. 选择号码。
4. 选择号码输入字段。
5. 输入新号码并选择**确认** → **保存**。

即使用其他号码替换默认紧急号码，这些默认紧急号码也仍然可用。

使用高级电话本功能

了解如何创建名片、设置快速拨号和创建联系人群组。

新建名片

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。
2. 选择**选项** → **我的名片**。
3. 输入个人详细信息，并选择**保存**。

可以通过将名片添加到信息来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

设置快速拨号数字

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。
2. 选择**选项** → **设定** → **快速拨号**。
3. 选择欲设置的数字。
4. 选择一个联系人并将其分配给该数字。
5. 选择号码（必要时）。
   该联系人将保存到相应的快速拨号数字中。

- 在待机模式下，按住所指定的快速拨号数字即可呼叫该联系人。
- 前 5 个快速拨号数字将指定给小组件工具栏上的常用联系人 ( )。

创建联系人群组

通过创建联系人群组，可为每个群组指定铃声和来电显示图像，或向整个群组发送信息和电子邮件。首先创建一个群组：

1. 在功能表模式下，选择**电话本**。
2. 选择 ◀ 或 ▶ 打开 “群组”选项卡。
3. 选择**选项** → **创建组**。
4. 输入群组名称，然后选择**保存**。
5. 选择新群组，然后选择**选项** → **分组设定**。
6. 如欲设置来电显示图片，选择**图片** → 存储位置 （必要时） → 图片类别 → 图片。
7. 如欲设置群组铃声，选择**铃声** → 铃声类别 → 铃声。
8. 选择**选项** → **保存**。

使用高级信息功能

了解如何创建和使用模板以创建新信息、创建信息文件夹，以及过滤垃圾信息。

创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板**。
2. 选择**选项** → **新建**打开新模板窗口。
3. 输入文本，并选择**保存**保存模板。

在新信息中插入文本模板

对于短信或彩信：

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **写信息**。
2. 选择文本输入字段。
3. 选择**模板** → 所需模板。

对于电子邮件：

1. 在功能表模式下，选择**电子邮件** → **选项** → **新建电子邮件**。
2. 选择文本输入字段。
3. 选择**选项** → **插入** → **模板** → 模板。

创建文件夹来管理信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**新建**。
3. 输入新文件夹名称并选择**保存**。

将信息从信息文件夹移动到您的文件夹，以根据个人喜好对其进行管理。

过滤垃圾信息

了解如何过滤来自特定号码或地址或具有特定文本的无用信息。

如欲过滤不需要的文本信息:

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **垃圾信息设定** → **垃圾信息开 / 关** → **开**。
2. 选择**阻止号码**。
3. 选择**选项** → **添加新阻止号码**。
4. 输入号码。
5. 选择**精确匹配**旁边的复选框 （必要时）。
6. 选择**保存**。
7. 重复步骤 3-6 添加更多号码。
8. 选择**返回**。
9. 选择**阻止文本**。
10. 选择**选项** → **添加新阻止文本**。
11. 输入文本。
12. 选择**精确匹配**旁边的复选框 （必要时）。
13. 选择**保存**。
14. 重复步骤 10-13 以添加更多文本。

过滤的文本信息自动保存在**垃圾箱** （在功能表模式下，选择**信息** → **垃圾箱**）。

如欲过滤不需要的电子邮件:

1. 在功能表模式下，选择**电子邮件** → **选项** → **设定** → **垃圾邮件设定** → **垃圾邮件开 / 关** → **开**。
2. 选择**阻止地址**。
3. 选择**选项** → **添加新阻止地址**。
4. 输入地址。
5. 选择**精确匹配**旁边的复选框 （必要时）。
6. 选择**保存**。
7. 重复步骤 3-6 添加更多地址。
8. 选择**返回**。

9. 选择**阻止主题**。

10. 选择**选项** → **添加新阻止主题**。

11. 输入主题。

12. 选择**精确匹配**旁边的复选框 （必要时）。

13. 选择**保存**。

14. 重复步骤 10-13 添加更多主题。

过滤的电子邮件自动保存在**垃圾箱** （在功能表模式下，选择**电子邮件** → 电子邮件账户，必要时向左或向右滚动到**垃圾箱**）。

使用高级相机功能

了解如何以各种模式拍摄照片和自定义相机设置。

使用各种场景预置的选项进行拍照

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 SCN → 场景 → 🏙。
4. 进行必要的调整。
5. 按下 [📷] 或确认键进行拍照。

连续拍摄照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 S → **连续拍照**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住 [📷] 或确认键进行连拍。

拍摄分段照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 S → **矩阵拍摄**。
4. 选择图像布局。

5. 进行必要的调整。
6. 按下 [📷] 或确认键为每个分段拍摄照片。

拍摄带装饰相框的照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 [S] → **相框拍摄**。
4. 选择相框。
5. 进行必要的调整。
6. 按下 [📷] 或确认键拍摄带相框的照片。

拍摄全景照片

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 [S] → **全景拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住 [📷] 或确认键拍摄第 1 张照片。
6. 将手机沿一个方向缓慢移动。当小黄色边框与中心边框对齐时，手机会自动拍摄下一张照片。
7. 重复步骤 6 以完成全景照片。

在微笑模式下拍照

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 [S] → **微笑拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下 [📷] 或确认键。
6. 将相机镜头对准对象。
   手机会识别图像中的人，并检测笑脸。
   检测到笑脸时，手机会自动拍照。

在美化模式下拍照

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 S → **面部美化**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下 [📷] 或确认键拍摄对象面部照片。照片会自动保存，不会有面部缺陷。

自拍

可以将手机打开进行自拍。

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 S → **自身拍摄**。
4. 将内部相机镜头对准自己并进行调整。
5. 按下 [📷] 或确认键进行自拍。

慢镜头拍摄录像

1. 在待机模式下，按下 [📷] 可打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 📷 切换到录像模式。
4. 选择 → **慢动作**。
5. 按下 [📷] 或确认键开始录制。
6. 选择 ■，或者按下 [📷] 或确认键结束录制。

使用相机选项

拍摄照片之前，选择 ⚙ 访问以下选项：

选项	功能
分辨率	更改分辨率选项
定时器	选择延迟时间
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效

选项	功能
调节设置	调整对比度、饱和度和锐化程度
ISO	调整相机图像传感器的敏感度
曝光测量	选择曝光测量类型
宽动态范围	调节相机的灵敏度以适应会出现的多种光
防止抖动	减少由于振动或移动造成的模糊
眨眼检测	将相机设定为在人闭眼时进行提醒
画质	调节照片质量

拍摄视频之前，选择 ⚙ 访问以下选项：

选项	功能
分辨率	更改分辨率选项
定时器	选择延迟时间
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效

选项	功能
调节设置	调整对比度、饱和度和锐化程度
画质	调整视频片段的质量

自定义相机设置

在相机模式下，选择 ⚙ → ⚙访问以下内容：

设定	功能
导向线	更改预览屏幕
快门声音	选择快门操作的伴随音
回放	将相机设定为在拍摄照片后切换到预览屏幕
默认存储	选择用于存储新照片的存储位置
快捷键	查看快捷键信息

在摄像机模式下，选择 ⚙ → ⚙访问以下内容：

设定	功能
导向线	更改预览屏幕
回放	将相机设定为在拍摄视频片段后切换到回放屏幕
默认存储	选择用于存储新录像片段的存储位置
快捷键	查看快捷键信息

使用高级音乐功能

了解如何准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。

通过三星 PC studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **Samsung PC studio** 或 **大容量存储器**。
2. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
3. 运行三星 PC studio 并将文件从电脑复制到手机。
   有关详细信息，请参阅三星 PC studio 帮助。

如欲选择**大容量存储器**，必须插入存储卡。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。▶ 19 页
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **大容量存储器**。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
   电脑上会出现一个弹出窗口。
4. 选择**打开文件夹以查看文件**。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。
6. 完成后，选择**断开** → **是**。
7. 断开手机与电脑的连接。

将手机与 Windows Media Player 11 同步

1. 插入存储卡。▶ 19 页
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **连接到计算机** → **媒体播放器**。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。
   连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口
4. 打开 Windows Media Player 11 以同步音乐文件。
5. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时）。
6. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
7. 开始同步。
8. 完成后，选择**断开** → **是**。
9. 断开手机与电脑的连接。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器** → **播放列表**。
2. 选择**选项** → **新建** → 播放列表类型。
3. 输入新播放列表的名称，然后选择**选项** → **保存**。
4. 选择新播放列表。
5. 选择**选项** → **增加音乐**。
6. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

当为 M3U 播放列表选择文件时，只能添加中英文流行歌曲。

自定义音乐播放器设定

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择**选项** → **设置**。

3. 调整以下设定以自定义音乐播放器。

选项	功能
重复模式	更改重复模式
随机	启动随机模式
SRS [WOW]	启用 WOW HD™ 技术显著改善音频播放质量，深沉低音及高频率解析度带来动感 3D 娱乐体验
SRS [CS]	启用 SRS CS 耳机 ™ 技术，在收听多声道内容，如 DVD 电影时，通过标准耳机或耳塞享受 5.1 环绕立体声
均衡器类型	选择默认均衡器类型
自动关闭	设置播放停止时间
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别

4. 选择**保存**。

从 FM 收音机录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ▶ 启动 FM 收音机。
4. 选择**选项** → **录制声音**开始录制。
5. 完成录制后，选择**停止**。音乐文件会保存到 **FM 收音机片段**中（在功能表模式下，选择**我的收藏** → **声音**）。

录制功能仅适用于录制声音。录音质量比数字媒体的质量偏低。

自动保存广播电台

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ▶ 启动 FM 收音机。
4. 选择**选项** → **自动调频**。

5. 选择**是**确认（必要时）。
收音机会自动搜索并保存可用电台。

设置收藏电台频道列表

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ▶ 启动 FM 收音机。
4. 选择欲添加到收藏列表的电台。
5. 选择**选项** → **添加到频道列表** → **收藏夹**。

音乐识别

了解如何访问在线音乐服务，并在收听过程中获得所听歌曲的信息。

1. 在功能表模式下，选择**查找音乐**。
2. 选择**查找音乐** → **录制声音**。
3. 选择 ● 录制欲查找的音乐片段。
4. 录制时间至少为 10 秒钟。
手机自动连接到服务器。

某些服务提供商可能不支持此项服务，并且数据库可能不包含全部歌曲的信息。

使用工具和应用程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用中国电信服务

了解如何使用服务商预设的各种自定义服务和 WAP 服务。

使用 WAP 服务

在功能表模式下，选择**天翼** → 服务。

服务	功能
189 邮箱	访问服务商支持的电子邮件服务
爱音乐	将音乐文件下载到手机上
手机下载	访问或下载各种内容和应用程序
互联星空	访问服务商的主页
天翼 Live	使用即时信息服务
UIM 卡应用	如果您的 UIM 卡支持这些服务，则可以使用服务商提供的各种附加服务
手机影视	从 WAP 播放视频
备份	备份联系人信息并进行在线管理

服务	功能
生活搜索	访问本地信息

使用客户服务

在功能表模式下，选择**客户服务**或**号码百事通** → 服务。拨打电话号码或连接到 WAP 网页，以获取各种服务和信息。

使用 brew 应用程序

在功能表模式下，选择**天翼 Live** 使用即时信息服务。

使用蓝牙无线功能

了解手机与其他无线设备相连以交换数据的功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **启动** → **打开**。
2. 如欲允许其他设备搜索手机，请选择**我的话机可见模式** → **打开**。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择一个设备。
3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**确认**。
   当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。

根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**选项** → **发送通过**或**发送名片通过** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确认**（必要时）。
2. 选择**是**确认愿意接收该设备的数据 （必要时）。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可发送 SOS 信息寻求帮助。

该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **设定** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 向左或右滚动到**开**。
3. 选择**收件人**打开收件人列表。
4. 选择**选项** → **电话本**打开联系人列表。
5. 选择联系人。
6. 选择号码 （必要时）。
7. 联系人选择完毕后，选择**选择**返回收件人列表。
8. 选择保存该收件人。
9. 选择**重复**并设置重复发送 SOS 信息的次数。
10. 选择**保存**。
11. 选择**是**将通知发送至保存的收件人。

如欲发送 SOS 信息，在待机模式下，手机翻盖合上并锁定按键及屏幕时，连续按下音量键四次。

发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能，直到按下 [ ]。

虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

虚拟来电

在待机模式下，向下按住导航键。

录制语音

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **虚拟来电** → **虚拟来电语音**。
2. 选择**选项** → **编辑**。
3. 选择**录制**开始录制。
4. 对着扬声器说话。
5. 录制完成后，选择 ■。
6. 选择**返回**。
7. 选择**虚拟来电语音开**。

更改虚拟来电前的延迟时间

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **通话设定** → **虚拟来电** → **虚拟来电时间**。
2. 选择选项。

录制和播放语音备忘录

了解如何使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择 ● 开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择 ■。
   手机会自动保存备忘录。

播放语音备忘录

1. 在录音机屏幕中，选择**选项** → **我的语音片段**。
2. 选择一个文件。
3. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标 / 按键	功能
⏸	暂停播放
▶	继续播放
⏮	返回上一个文件；在文件中快退（点住）
⏭	跳到下一个文件；在文件中快进（点住）
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量
导航键	• 左：返回上一个文件；在文件中快退（按住） • 右：跳至下一个文件；在文件中快进（按住） • 下：停止播放

编辑图像

了解如何编辑图片和应用特效。

对图片应用效果

1. 在功能表模式下，选择**图像编辑器**。
2. 选择**文件** → **打开** → 存储位置（必要时）。
3. 选择图片类别 → 图片 → **选择**。
4. 选择**编辑** → **魔幻效果** → 效果选项（滤镜、风格或扭曲）。
5. 选择欲应用的效果变化。
6. 选择**确认**。
7. 完成后，选择**选项** → **另存为**。
8. 输入图片的新文件名，并选择**保存** → **是**。

为图片的特定区域添加特效

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-3。

2. 选择**编辑** → **魔幻效果** → **局部朦胧**。
3. 在欲应用效果的区域上移动矩形选框或调整其大小，然后选择**应用**。
   如欲调整矩形选框的形状，选择**选项** → **形状**。
4. 选择**确认**。
5. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 7-8。

调整图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 1-3。
2. 选择**编辑** → **调节** → 调整选项（亮度、对比度或颜色）。
   如欲自动调整图片，选择**自动调整**。
3. 根据需要调整图片，然后选择**确认**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 7-8。

转换图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 1-3。
2. 选择**编辑** → **转换** → **改变尺寸**、**旋转**或**翻转**。
3. 选择一个选项以调整图片大小、旋转或翻转图片，然后选择**确认**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 7-8。

裁切图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 1-3。
2. 选择**编辑** → **裁切**。
3. 在欲裁切的区域上移动矩形选框或调整其大小，然后选择**应用**。
   如欲调整矩形选框的形状，选择**选项** → **形状**。
4. 选择**确认**。

5. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 7-8。

插入视觉特效

1. 打开欲编辑的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 1-3。
2. 选择**编辑** → **插入** → 视觉特效 （相框、图片、剪切艺术、表情图标或文本）。
3. 选择视觉特效，或输入文本并选择**确认**。
4. 移动视觉特效或调整其大小，然后选择**应用**（必要时）。
5. 选择**确认** （必要时）。
6. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 7-8。

手写添加备忘录

1. 打开欲编辑的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 1-3。
2. 选择**编辑** → **图像备忘录**。
3. 滚动选择颜色，在屏幕上画出备忘录，然后选择**确认**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅 “对图片应用效果”的步骤 7-8。

打印图片

了解如何使用蓝牙无线功能打印图片。

1. 打开图片。▶ 34 页
2. 选择**选项** → **通过蓝牙打印**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与之配对。▶ 56 页
4. 设定打印选项并打印图片。

编辑视频

了解如何编辑视频文件和应用视觉特效。

修剪片段

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入图片**或**导入视频**。
3. 选择图片或视频类别 → 图片或视频，并选择**选择**。
   对于图片，选择图片显示的持续时间。
4. 选择**选项** → **文件**添加更多图片或视频。
5. 选择**编辑** → **修剪**。
6. 阅读说明并选择**确认**。
7. 选择 ▶ 播放视频，并在所需的新视频开始位置选择**设置起点**。
8. 在所需的新视频结束位置选择**设置终点**。
9. 选择**修剪**。
10. 完成后，选择**选项** → **输出** → **视频** → **是**。
    如欲保存项目以供将来使用，选择**选项** → **文件** → **保存项目**。（项目将保存在**我的收藏** → **其它文件**中。）
11. 输入新文件名称并选择**保存**。
12. 如欲预览该文件，选择**是**（必要时）。

分割视频

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅“修剪片段”的步骤 1-4。
2. 选择**编辑** → **分割**。
3. 阅读说明并选择**确认**。
4. 选择 ▶ 播放视频并选择**设置断开点** → **分割**将文件分为两个片段。
5. 根据需要在片段之间插入图片或视频。
6. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“修剪片段”的步骤 10-12。

插入文本

可能无法在视频中插入文本，具体取决于服务提供商。

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅 “修剪片段”的步骤 1-4。
2. 选择**编辑** → **插入文本**。
3. 阅读说明并选择**确认**。
4. 选择 ▶ 播放视频，并在文本的显示位置选择**设置起点**。
5. 在文本的隐藏位置选择**设置终点**。
6. 选择**输入文字**。
7. 输入文本并选择**确认**。
8. 移动文本或调整其大小并选择**完成**。
   如欲更改字体颜色或字体类型，选择**选项**。
9. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅 “修剪片段”的步骤 10-12。

应用切换效果

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅 “修剪片段”的步骤 1-4。

至少添加两个图片或视频。

2. 选择欲在播放后应用切换效果的图片或视频。
3. 选择**编辑** → **切换效果**。
4. 选择一种切换类型，然后选择**保存**。
5. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅 “修剪片段”的步骤 10-12。

添加声音追踪

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅 “修剪片段”的步骤 1-4。
2. 选择**附加音频轨** → **导入音频**。
3. 选择存储位置 （必要时）。

4. 选择声音类别 → 声音 → **选择**。
5. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅 “修剪片段”的步骤 10-12。

将照片和视频上传到网络

了解如何将照片和视频发布到照片共享网站和博客。

社区可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

设定常用目的网站列表

1. 在功能表模式下，选择**社区**。
2. 选择**是**设定首选列表 （必要时）。
3. 选择**接受**确认您同意一般免责声明。

首次访问**社区**时，会提示您进行确认。

4. 选择欲添加的目的网站并选择**保存**。
   如果选择**更新列表**，则会自动将新目的网站添加到列表中。

上传文件

如欲上传照片和视频，必须拥有照片共享网站和博客的帐号。

仅可上传 JPG 和 MP4 格式文件。

1. 在功能表模式下，选择**社区**。
2. 选择欲在其上进行发布的目的网站。
3. 选择**选项** → **上传到**。
4. 选择添加项目，然后选择媒体文件。
   选择发布内容的详细信息，并选择上传。
5. 输入目的网站的用户 ID 和密码。

查看文件

1. 在功能表模式下，选择**社区**。
2. 选择 WAP 页面或博客查看文件。
3. 输入目的网站的用户 ID 和密码 （必要时）。

自定义社区设定

1. 在功能表模式下，选择**社区**。
2. 选择**选项** → **设定**。
3. 调整设定。

设定	功能
上传详情	查看上传文件的详细信息
首选列表	编辑常用目的网站
图像调整	更改欲上传的图像的大小
帐户管理	管理常用目的网站
社区设定	更改连接模式
免责声明	查看免责声明信息

使用 Java 游戏和应用程序

了解如何使用采用 Java 技术开发的游戏和应用程序。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择 **Java 世界** → **话机内存** → **游戏及其他**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。

提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择 **Java 世界** → **话机内存** → **游戏及其他** → 应用程序。
2. 选择**选项**以查看应用程序的各类选项及设定列表。

读取条码

您的手机能够读取并识别专门为手机创建的快速响应 (QR) 代码。借助该程序，可将 QR 代码解码，并获得相关内容或服务的各种信息。

如欲扫描和存储 QR 代码：

1. 在功能表模式下，选择**条码识别**。
2. 选择**二维码获取**访问拍摄模式。
3. 将手机置于 QR 代码上方。
4. 按下 [📷] 或确认键开始拍摄 QR 代码。
   解码完成后，QR 代码会显示为相应的数据格式。
5. 选择**选项** → 选项。
   根据 QR 代码中包含的信息，可以存储或发送 QR 代码，访问 web 网页或拨打电话。
6. 完成输入后，选择**获取条码**返回到拍摄模式。

识别名片

了解如何拍摄名片中的信息并用其在电话本中创建联系人。

该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**名片识别**。
2. 将手机置于名片上方，使取景器中的边框与名片的边缘对齐。
   请参阅有关名片识别的提示。
3. 按下 [📷] 或确认键。
   手机会识别名片并将信息转换为联系人名片格式。
4. 编辑转换不正确的名片详情，然后选择**选项** → **存储新联系人到**。
5. 选择**保存**保存联系人名片。

有关名片识别的提示：

- 对名片进行拍照时请拿稳手机。
- 小心操作，不要在名片上留下阴影。
- 从名片上拍摄信息时，即使是在光亮区也应将名片水平放置。

启动导航器

了解如何搜索街道、城市或国家，以及获取指定目的地的路线。

在功能表模式下，选择**手机导航**。

有关详细信息，请联系服务提供商。

提供的存储卡包含导航所需的地图数据。如有必要，可以从 http://navito.pdager.com.cn/MapDown/index 下载地图数据。

设置 GPS 功能

了解如何更改手机的 GPS 设定。

如欲允许或阻止他人定位您的位置，在功能表模式下，选择**设置** → **GPS 设置** → **GPS 锁定** → **解锁**或**锁定**。

如欲将手机设置成在自我定位当前位置时发出提醒，在功能表模式下，选择**设置** → **GPS 设置** → **隐私警告** → **打开**。

创建世界时间

使用双时钟小组件，可以在触摸屏中查看两个不同时区的时间。

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 向左或向右滚动选择时区。
3. 如欲设定夏令时时间，选择**夏令时**。
4. 选择**保存**。

设定和使用闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

设置新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择空闹钟位置。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 选择**选项** → **保存**。

关机闹钟设置为开时，即使手机关机，该闹钟也会闹响。

停止闹钟

闹钟响起时：

拖动滑块到**停止**可关闭闹钟，闹钟不会再响；或拖动滑块到**多睡一会**，闹钟会在设定的时间之后再次闹响。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟。
3. 向左或向右滚动到**关**。
4. 选择**保存**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

设置倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**定时器**。
2. 选择**设置**。
3. 输入倒计时的时间长度并选择**确认**。
4. 选择**开始**以开始倒计时。
5. 选择**停止**暂停倒计时。
6. 计时器时间结束时，选择**确认**关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**秒表**。
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**一圈**记录圈数。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**清除记录时间。

在词典中查找字词

了解如何在词典中查找英文字词或汉字。

查找字词

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择搜索字段。
3. 输入英文字词或汉字。
4. 选择**选项** → **查看**。

将字词添加到词典中

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 选择**选项** → **添加词**。
3. 输入新词及其释义，然后选择**添加**。

查看历史记录

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 向左或向右滚动至**历史**选项卡。
3. 从历史记录中选择字词。

查看我的生词本

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 向左或向右滚动至**生字本**选项卡。
3. 从我的字词列表中选择字词。

玩字词游戏

1. 在功能表模式下，选择**词典**。
2. 向左或向右滚动至**背字词**选项卡。
3. 在列表中选择一个项目开始游戏。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**选项** → **新建**。
3. 输入备忘录文本，然后选择**选项** → **保存**。

创建草图

了解如何使用各种草图工具创建草图。

新建草图

1. 在功能表模式下，选择**动态画布**。
2. 在草图工具栏中，选择 更改工具类型。可以使用以下工具：

工具	功能
	添加线条；可选择线条类型、线条粗细和颜色

工具	功能
	添加圆形或矩形；可选择线条粗细、线条颜色和填充图形的颜色
	输入欲插入的文本；可更改字体大小、属性和文本颜色
	插入图章或图片图章

3. 使用工具，制作草图。
4. 如欲删除所添加的文本、图章或图片图章，请选择项目 → **选项** → **删除**。
5. 完成后，选择**选项** → **文件** → **存储为图片**。
6. 输入新文件名称并选择**保存**。

向草图添加动作

1. 制作包含图章或图片图章的草图。
2. 如欲使用预置的动作类型，选择**选项** → **运动** → **预置** → 图章或图片图章 → 动作类型 → **确认**。如欲使用新的动作类型，选择**选项** → **运动** → **运动轨迹** → 图章或图片图章。画出欲追踪的线条，并选择**预览**预览动作。选择**确认**。
3. 完成后，选择**选项** → **文件** → **存储为 Flash**。
4. 输入新文件名称并选择**保存**。

管理日历

了解如何更改日历查看方式以及创建事件。

更改日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**选项** → **查看方式** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**选项** → **制作** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 选择**保存**或选择**选项** → **保存**。

查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲按事件类型查看事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**选项** → **事件列表** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

查看文本文件

了解如何查看文本文件 (.txt)。

1. 在功能表模式下，选择**文本阅读器** → **打开全部文件**。
2. 选择一个文本文件。
3. 如欲收藏当前页，选择**选项** → **添加到书签**。

也可通过在功能表模式下选择**我的收藏** → **其它文件**来浏览和打开文本文件。

查看通信统计

了解如何查看通话时间，以及发送或接收的短信息、彩信和数据的量。

1. 在功能表模式下，选择**信息统计** → 月份选项。
2. 如果选择**其他月**，输入时间段并选择**查看**。
3. 如欲清除记录，选择**选项** → **重置**或**重置所有**。

功能表功能概述

1 记录

2 电话本

3 音乐播放器

4 信息

1 写信息
2 收件箱
3 草稿箱
4 已发送
5 发件箱
6 网站提示
7 我的文件夹
8 垃圾箱
9 模板
10 按文件夹删除
11 设定
12 存储器状态

5 互联网

6 电子邮件

7 日历

8 照相机

9 我的收藏[1]

1 图片
2 视频
3 声音
4 其它文件

10 照片浏览器

11 闹钟

12 设置

1 情景模式
2 显示和指示灯设定
3 铃声设定
4 话机设定
5 双模双待设置
6 信息设定
7 电子邮件设定
8 通话设定
9 电话本设定
10 日历设定
11 音乐播放器设定
12 浏览器设定
13 手机下载设定
14 Java 设定
15 GPS 设置
16 保密设定
17 存储器设定
18 出厂设定
19 我的设备信息

13 189 邮箱

14 爱音乐

15 天翼 Live

16 天翼

1 189 邮箱
2 爱音乐
3 手机下载
4 互联星空
5 天翼 Live
6 UIM 卡应用
7 手机影视
8 备份
9 生活搜索

17 互联星空

18 号码百事通
19 手机影视
20 备份
21 手机下载
22 客户服务
1 掌上营业厅
2 业务查询退订
3 漫游列表更新
4 客户服务热线
5 国际漫游客服
6 手机服务指南
23 UIM 卡应用
24 手机导航
25 社区
26 我的三星
27 大智慧
28 查找音乐
29 视频播放器
30 动态画布
31 FM 收音机
32 词典
33 图像编辑器
34 视频编辑器
35 录音机
36 Java 世界
37 蓝牙
38 定时器
39 秒表
40 名片识别
41 文本阅读器
42 备忘录
43 世界时间
44 计算器
45 换算
46 信息统计
47 条码识别

1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下代码：

代码	尝试使用该方法解决问题：
话机锁	如果话机锁功能已启动，则必须输入为手机设置的密码。
输入 PIN	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 UIM 卡提供的 PIN 码。使用**检查 PIN** 功能表可关闭该功能。
输入 PUK1	如果 SIM 或 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
输入 PIN2	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 UIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机提示插入 SIM 或 UIM 卡。

确保 SIM 或 UIM 卡安装正确。

手机显示 “无服务”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键：[ ]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差。

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

手机摸上去发热。

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 0.322W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证 （CMIIT ID）：2009CP5006
- 进网许可证号：02-8147-904814

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 （邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
  地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 （邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司
  地址：中国广东省惠州市陈江镇 （邮编：516229）

SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.cn

中国印刷
编码：GH68-26649A
中文 11/2009. 版本 1.0